PIISPANTALO

EST. 1856

Tilankäyttöohjeistus

KUOPION
ROUVASVÄEN
YHDISTYS RY

Sisällysluettelo

Piispantalon pohjapiirrustus 2

Tilojen käyttö 4

Astiat 5

Kalusto 7

Koristeet 7

Muut tärkeät asiat..... 9

Laitteet 9

Turvallisuus 15

Kun lähdet 15

Perusjärjestys 16

Kattaukset 17

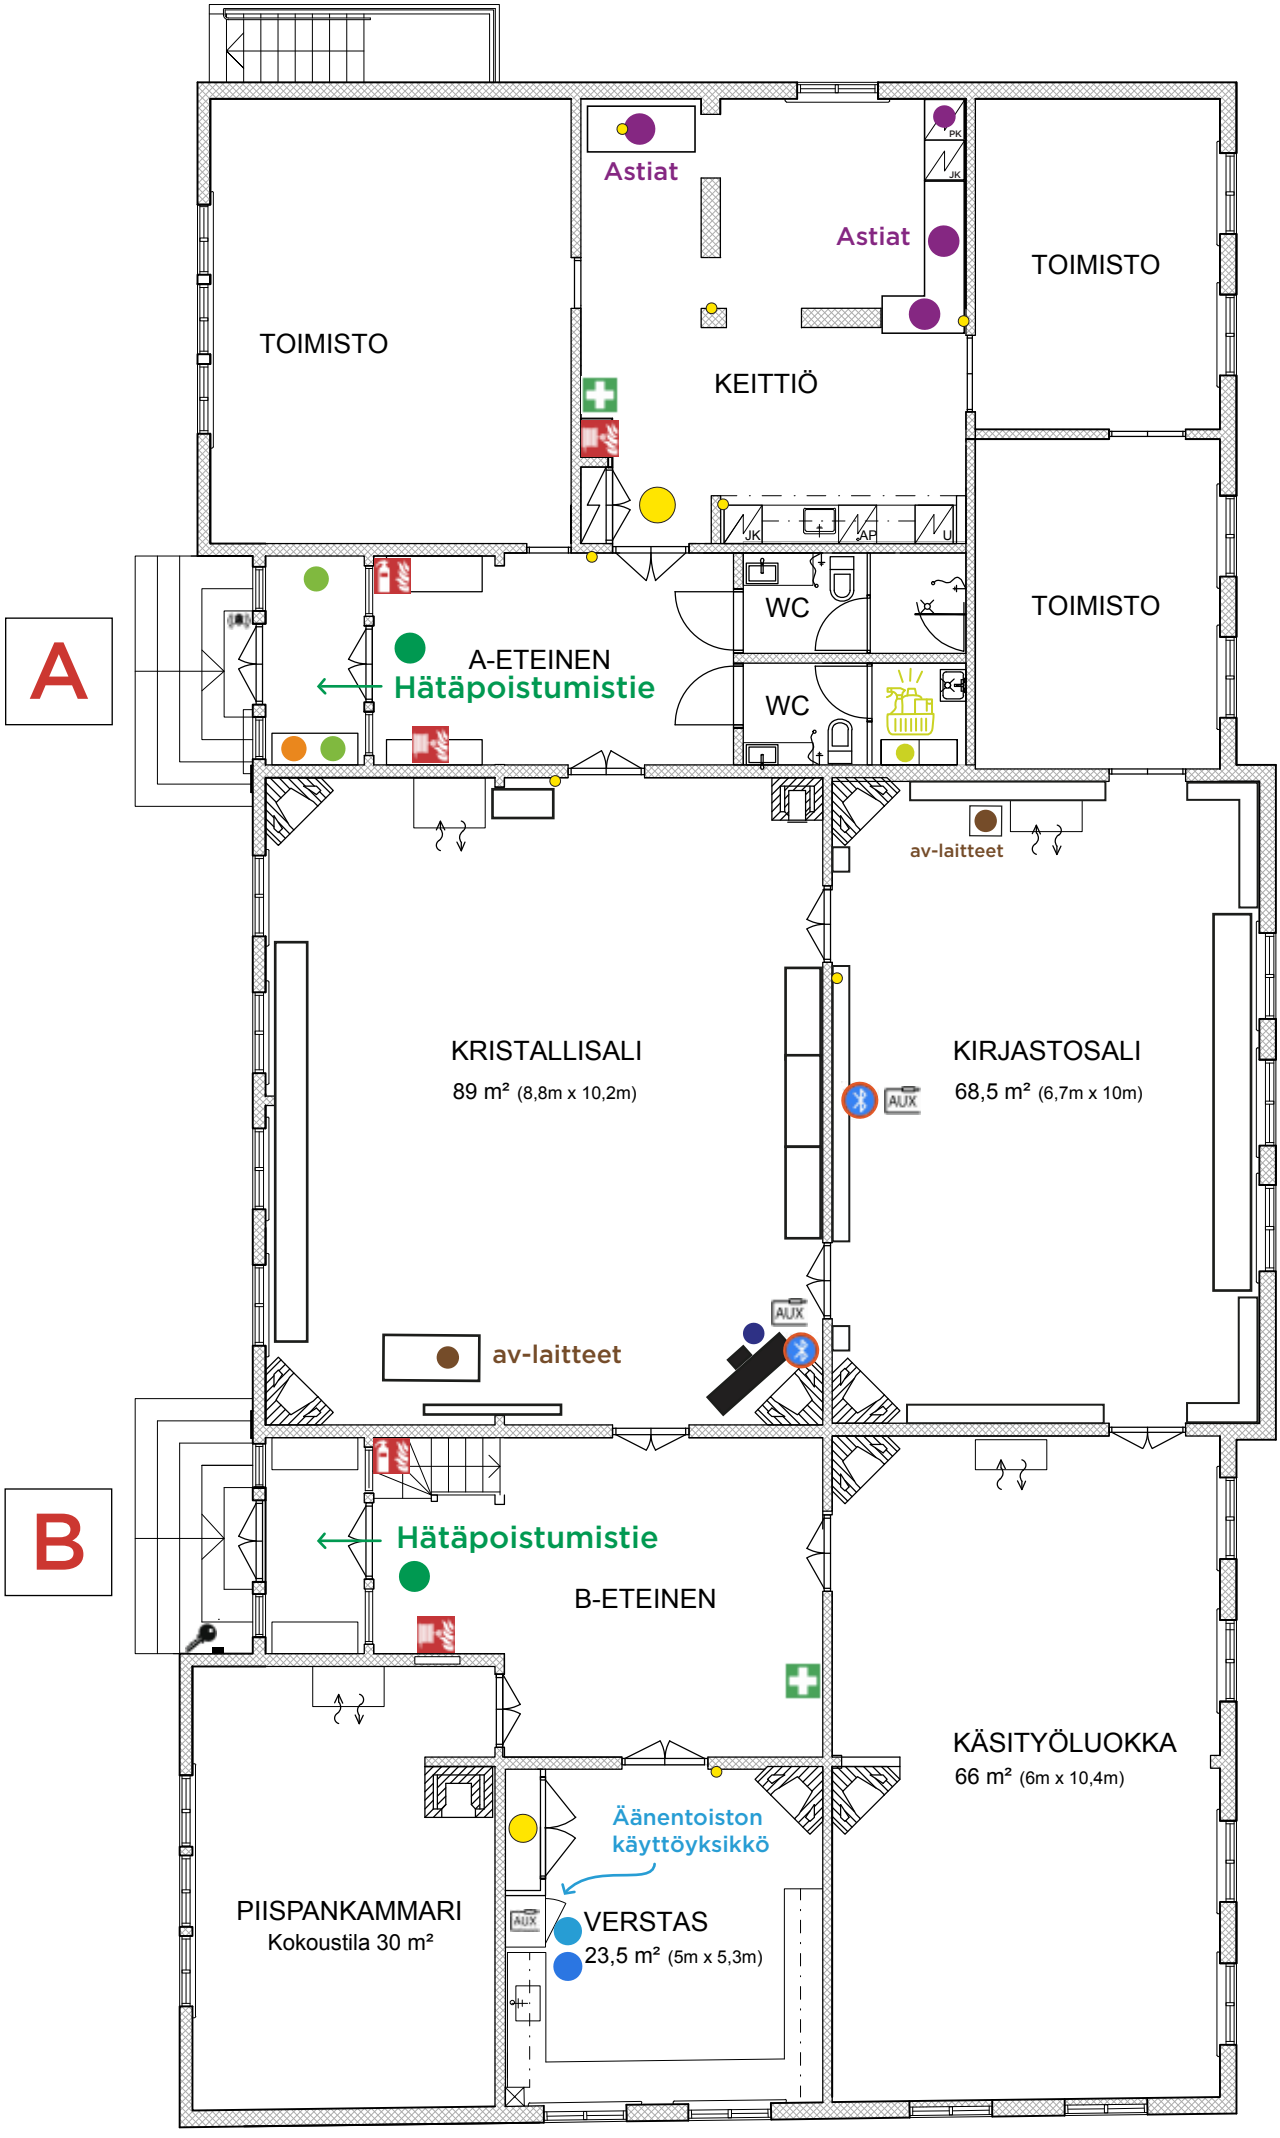

PIISPANKATU JA PIISPANPUISTO

Värikoodaus

- **Astiat:** viinilasit, kuohuviinilasit, konjakkilasit, juomalasit, lautaset, aterimet, ottimet, kahvikupit, asetit, tarjoilulautaset, kahvinkaatopannut, kylmäalustat, pumpputermokset, vesikarahvit, vesiautomaatit, boolimalja
- **AV-laitteet:** johdot, kaukosäätimet, läppäri, mikit, muistitikku, pointteri, projektori
- **Bluetooth-vastaanotin**
- **Ensiapu**
- **Headset-kuulokkeiden käyttöyksikkö (mic 2)**
- **Hätäpoistumistiet**
- **Koristeet:** maljakot, tuikkukupit (käytä omia tuikkukynttilöitä), ulkolyhdyt (käytä omia kynttilöitä)
- **Käsimikrofonin käyttöyksikkö (mic 1)**
- **Liinat:** lyhyet liinat, pitkät liinat
- **Paloturvallisuus:** palopostit, vaahtosammuttimet
- **Siivousvälineet**
- **Sähkökeskus, sulakekaappi, valokatkaisijat**
- **Äänen pääkäyttöyksikkö**

Tilojen käyttö

- **Verstas ja käsityöluokka** eivät kuulu tilavuokraan, mutta voivat toimia tavaroiden säilytyspaikkana.

- **WC** Talossa on kaksi WC:tä.

- **Siivouskomero** sijaitsee oikeanpuoleisessa WC-tilassa. Komerosta löytyy WC- ja käsipyyhepaperia, roskapusseja sekä siivousvälineitä. **Ovea ei saa lukita.**

- **Ullakolla** säilytetään lisää tuoleja sekä pöytiä. Rappuset ullakolle sijaitsevat B-sisäänkäynnin luona.

- **Pysäköinti** oven eteen on sallittu vain lastauksen ajan. Pihassa on kaksi auto-paikkaa (harmaan rauta-aidan vieressä). Muutoin pysäköinti tapahtuu kadun varressa. Koko korttelin ympäri on ilmaista kadunvarsipysäköintiä lukuunotta-matta Kirkkokatua.

- **Tupakointi** on sallittu vain ulkona piha-alueella. Tuhka-astia tupakantumpeille löytyy harmaalta aidalta lähellä A-sisäänkäyntiä. Vuokraajan tulee huolehtia tupakantumpit pois piha-alueelta.

- **Pistorasiat:** osa pistorasioista ei ole toiminnassa. Tämä kannattaa huomioida ja kokeilla seuraavaa rasiaa.

- **Avaimet**

  - Luovutetaan ennen tilaisuutta sovittuna aikana tai ne voi noutaa mustasta avainboxista B-sisäänkäynnin luota.

  - Avaimet palautetaan Muotoiluakatemian postilaatikkoon (sijaitsee kadunpuolella aidalla) ellei toisin sovita.

- **Valot** toimivat keskitetysti huonekohtaisista kytkimistä.

  - WC-tiloissa ja B-sisäänkäynnin eteisessä on liiketunnisti-millavarustetut valaisimet.

  - Kristallisalissa ja Kirjastosalissa on lisäksi LED-valaistut kakluunit, joiden taustaväriä voi haluttaessa vaihtaa.

  - Valoja voi himmennettää painamalla pitkään kunkin valon kohdalla.

  - Tilaisuuden jälkeen tulee huolehtia, että kaikki valot on sammutettu.

- **Sähkökeskus** löytyy keittiöön tullessa vasemmalta ja verstaasta.

Astiat

- **Keittiöstä** löytyy seuraavat laitteet ja välineet, joita voi käyttää vapaasti:

  - kaksi jääkaappia
  - uuni
  - mikro
  - Kaksi siirrettävää keittolevyä (induktio ja tavallinen)
  - suurtalousastianpesukone (käyttöohjeet muovikansiossa uunin alla kaapissa)
  - vedenkeitin
  - tuplakahvinkeitin
  - pumpputermoksia
  - kahvinkaatopannuja
  - kylmäalustat (pakastimessa)
  - tarjoiluastioita ja ottimia

- **Vuokrattavissa:** astiat (75 hengelle) 2 €/hlö

- ruokalautaset x 2
- syvät lautaset
- leipä-/kakkulautaset x 2
- kahvikupit
- juomalasit
- kuohuviinilasit
- konjakkilasit
- viinilasit x 2
- aterimet

Keittiö

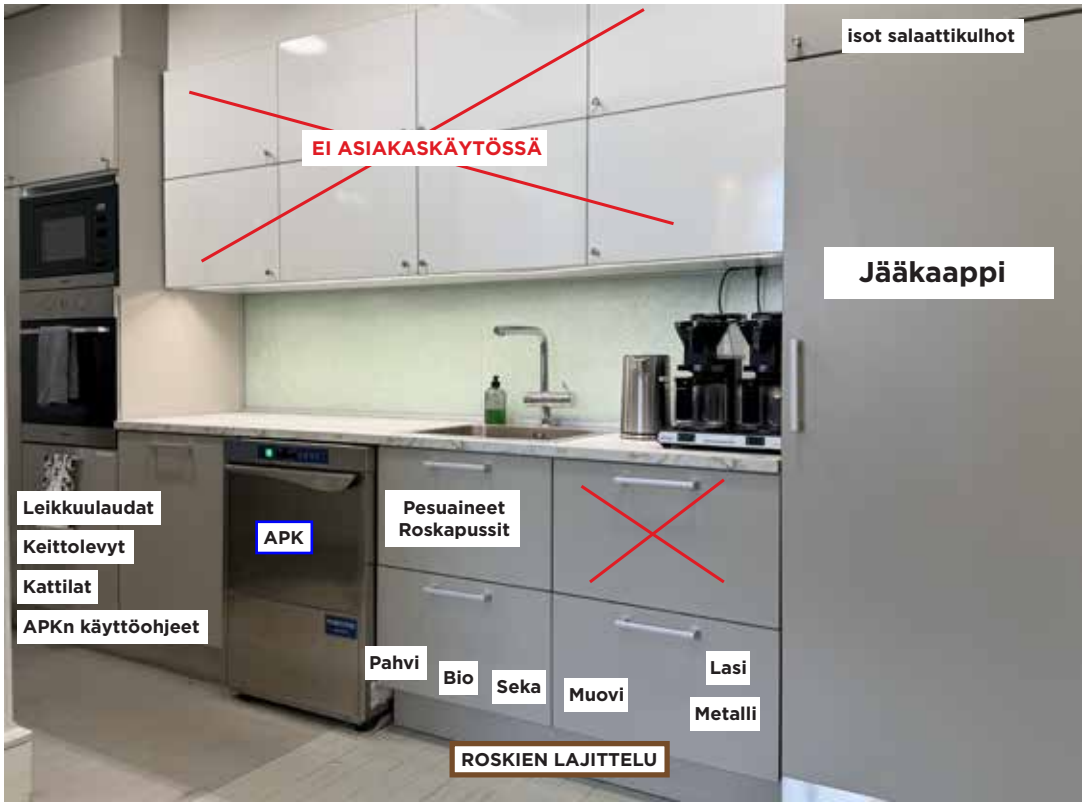

- **Astioiden sijainnit**. Asiakkaan tulee palauttaa astiat oikeille paikoilleen käytön jälkeen. Tiskaus kuuluu asiakkaalle ellei toisin sovita.

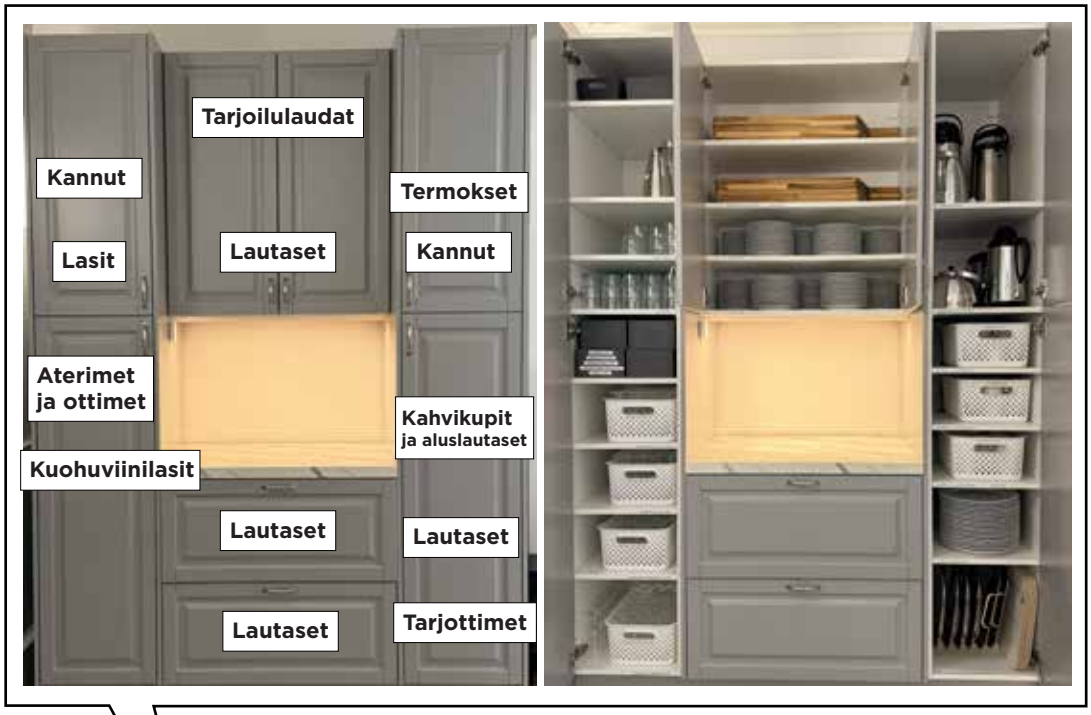

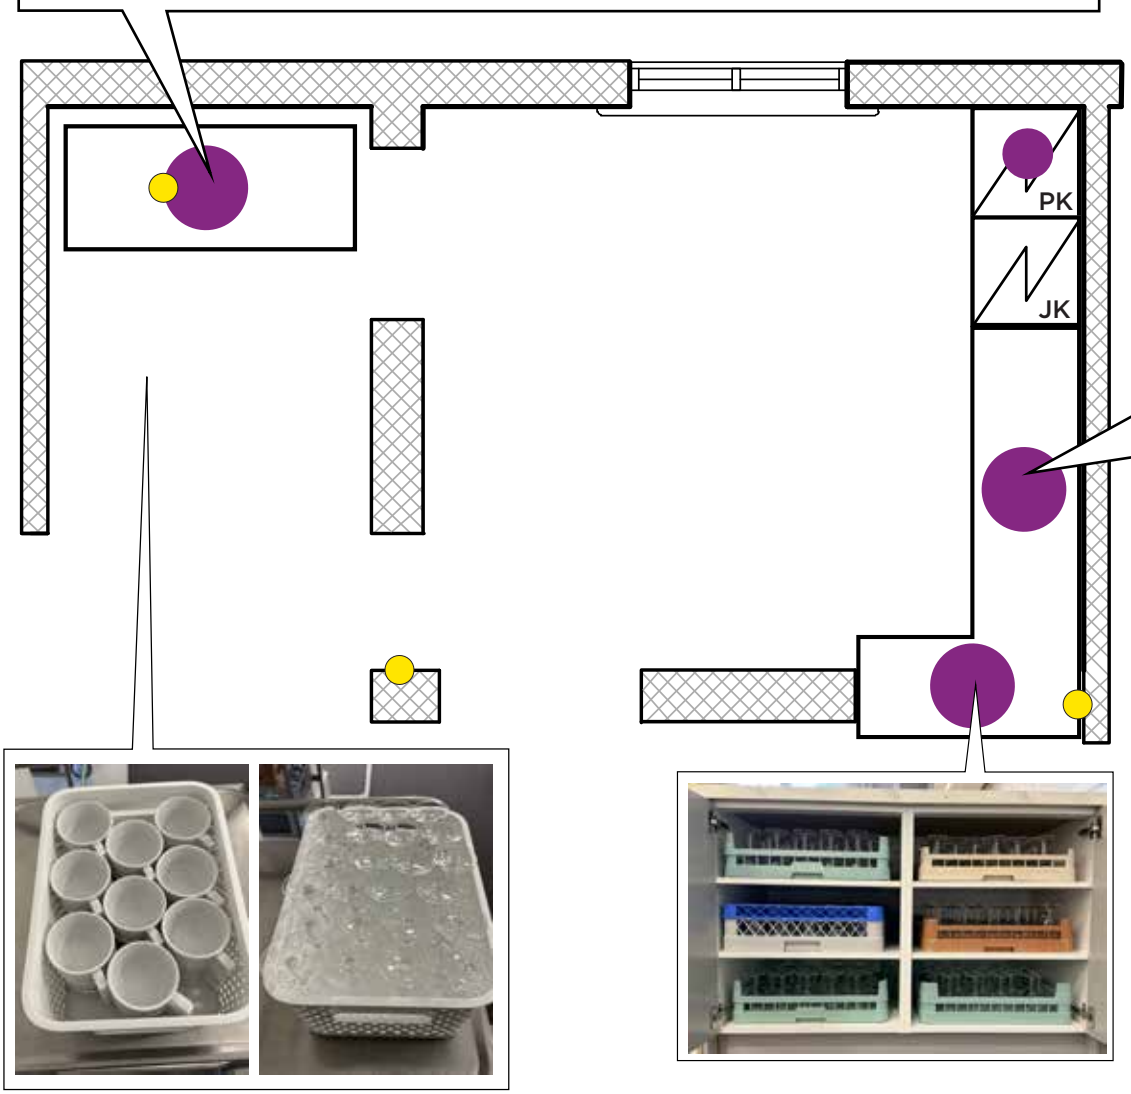

Kalusto

Pöytiä ja tuoleja löytyy molemmista saleista, luokasta sekä ullakolta ja ovat vapaasti käytettävissä.

- **Pöydät:**

  - isoja pöytiä (80 x 140 cm) 20 kpl
  - pieniä pöytiä (80 x 60 cm) 10 kpl
  - pyöreitä pöytiä (halk. 80 cm, kork. 113 cm) 8 kpl

- **Tuolit:**

  - valkoisia tuoleja 50 kpl
  - mustia tuoleja 99 kpl

Tuolien paikat:

- Valkoiset tuolit Kristallisalissa
- Mustat tuolit Kirjastosalissa ja luokassa
- Palautathan tuolit omille paikoilleen tilaisuuden päätyttyä.

Koristeet

- **Pöytäliinat** (vuokrattavat) sijaitsevat A-sisäänkäynnin eteisen kaapissa.

  - pieni 6 €/kpl
  - iso 12 €/kpl

- **Tuikkukupit ja lyhdyt** sijaitsevat A-sisäänkäynnin eteisen kaapista.

  - tuikkukupit, kirkkaita 20 kpl ja värillisiä 10 kpl
  - ulkolyhdyt, isoja 4 kpl ja pieniä 5 kpl

- Tuikut ja kynttilät on hankittava itse.

- Korkeita kynttilöitä tai vastaavia ei saa poltaa sisätiloissa, poislukien muisto- ja kastetilaisuuden kynttilät.

- Muisto- ja kastetilaisuuksia varten käytössä on kaksi kappaletta Iittala Festivo -kynttiläjalkoja.

- **Matot** voi siirtää pois tarvittaessa. Mikäli ne ovat paikoillaan ja likaantuvat, vastaa asiakas pesukuluista. Matot tulee palauttaa paikoilleen tilaisuuden jälkeen.

- **Kukat ja patsaat:** Piispantalon kukkia ja patsaita voi järjestellä ja viedä tiloista pois, mutta ne on palautettava paikoilleen tilaisuuden jälkeen.

- **Maljakot:** valikoima erilaisia maljakoita löytyy A-sisäänkäynnin kaapista.

Kartiomaljakot

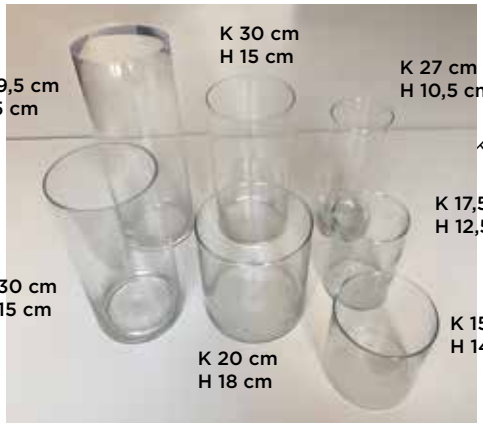

Matalat maljakot

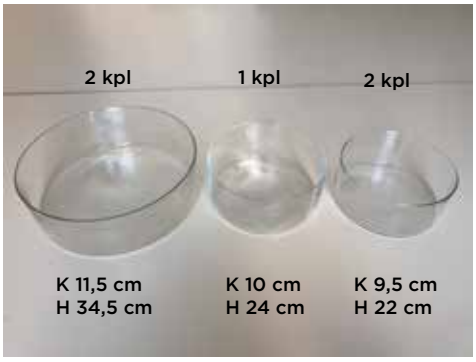

Neliömaljakot

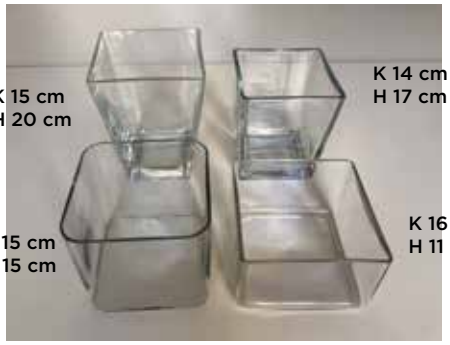

Aalto-maljakot

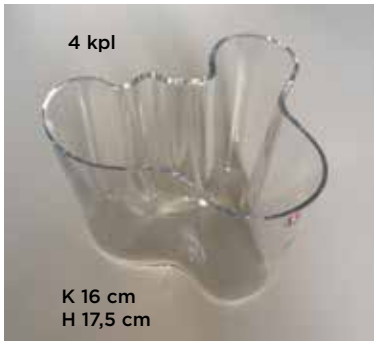

Keraamiset maljakot

K 33 cm	K 28 cm	K 18 cm
H 8x6 cm	H 9x7 cm	H 10x8 cm
5 kpl	9 kpl	7 kpl

Yhden kukan maljakot

K 17 cm
H 9 cm
25 kpl

Muut tärkeät asiat

- **Pitopalvelu:** asiakas voi hankkia mieleisensä pito- tai cateringpalvelun tarvittaessa.

- Omien juomien ja ruokien tuominen tiloihin on sallittua.

- **Kukat** Kukkakauppa Pioni & Poimunlehdestä saat -10 % alennuksen, kun mainitset, että juhlat on Piispantalossa. Kukat tuodaan ilmaiseksi paikan päälle ja asetellaan paikoilleen.

- **Siivous:** perussiivous kuuluu tilavuokraan.

    - Perussiivoukseen kuuluu juhlatilan/tilojen sekä yleisten tilojen (wc:t, keittiö ja A-sisäänkäynti) lattioiden ja pintojen siivous ja roskien vienti.

    - Isompien huonekalujen ja tavaroiden (esim. kukkien ja patsaiden) paikoilleen laittamisesta, tiskaamisesta, asiakkaan tavaroiden ja somistusten purkamisesta sekä mahdollisten juomatölkkien yms. keräämisestä veloitetaan lisämaksu 59 €/h.

    - Omat somisteet ja muut tavarat voi kerätä itse B-sisäänkäynnin eteiseen, josta ne voi noutaa seuraavana päivänä klo 13.00 mennessä.

- **Tilankäyttöohjeistus ja lyhyt historiikki** löytyvät Kristallisalin etupöydän laatikosta.

- **Tilaisuuden peruutus**
    - veloituksetta viimeistään 14 vrk ennen ajankohtaa.
    - Tilaisuuden peruutus 5-13 vrk ennen ajankohtaa, veloitus 50 % tilavuokrasta.
    - Tilaisuuden peruutus alle 5 vrk ennen ajankohtaa, veloitus 100 % tilavuokrasta.

Laitteet

- **Piano** on vapaassa käytössä. **Pianoa ei saa siirtää**, koska se on liitetty verkkovirtaan kosteutusjärjestelmän takia. Pianon virtajohtoa ei saa irrottaa verkkovirrasta.

- **LVI-ilmastointilaiteet** on säädetty siten, että hiilidioksiditason noustessa niiden toiminta tehostuu automaattisesti, joten manuaalista käyttöä ei tarvitse.

- **Ilmalämpöpumppuja** voi käyttää tarvittaessa. Kaukosäädin molempien salien laitteisiin löytyy pianon päältä. Tilaisuuden jälkeen laitteet tulee sammuttaa. **Jos laite ei käynnisty** tee sulakkeen nollaus (off/on) tarvittaessa, sulake (merkitty: JKP12-29F1) löytyy verstaan isosta kaapista oikealta.

- **Läppäri** löytyy Kristallisalin etupöydän laatikosta. Lisäksi laatikosta löytyy muistitikku, jota voi käyttää tiedostojen siirtämiseen.

- **Videotykit** Kristallisalissa on käytettävissä kattoon asennettu videotykki, jonka käyttöohjeet sekä kaukosäädin löytyvät salin etupöydän laatikossa. Kirjastosalissa on puolestaan liikuteltava AV-laitehylly, jossa on toinen videotykki sekä johtojen lisäosat.

- Astianpesukoneen käyttö

Ohjauspaneeli ja painikkeet

A START, Ohjelman käynnistys / ohjelman valinta
B Vedenpehmennin (optio)
C Ylimääräinen kylmä huuhtelu
D Tyhjennyspumppu
E Käynnistys (ON / Stand By)
F Näyttö (vierityspalkki, merkkivalot altaan täytölle, tyhjennykselle, lämmitykselle, vedenpehmennykselle, suolan/pesuaineen/huuhteluaineen tasolle, lämpötilanäytöt).

Käynnistys, käyttö ja sammutus

1. **Koneen käynnistys E:** Aseta harmaa ylivuotoputki ja siivilät paikoilleen (Kuva. 1) ja sulje luukku. Paina virtapainiketta E pitkään. Kone täyttyy ja lämmittää veden. Kone on valmis kun START A -painike vilkkuu **vihreänä**.

2. Koneen täyttäminen

- Puhdista astiat karkeasti ruokajäämistä ja aseta ne pesukoriin.
- Aseta astiat siten, että vesi pääsee kaikkiin pintoihin ja ontot astiat ovat ylösalaisin.
- Älä pese kuumuutta kestämättömiä astioita sekä leikkuuveitsiä koneessa.

3. Pesuohjelman käynnistys A: Käynnistä painamalla START A -painiketta lyhyesti.

- Voit vaihtaa pesuohjelman pitämällä START A -painiketta alaspainettuna ja vapauttamalla, kun halutun ohjelman merkkivalo palaa (1-4 tai P4 HYGIENE+).

- **Ohjelma 1**, 60 sek, 55°C pesu, 70°C huuhtelu
- **Ohjelma 2**, 90 sek, 55°C pesu, 85°C huuhtelu
- **Ohjelma 3**, 120 sek, 55°C pesu, 85°C huuhtelu
- **Ohjelma 4**, 180 sek, 55°C pesu, 85°C huuhtelu **(suositeltu)**
- **Ohjelma P4, HYGIENE+**, 620 sek, 65°C pesu, 87°C huuhtelu

- **Pesuohjelma tulee toistaa, jos ohjelman lopussa astiat eivät ole puhtaita tai niissä on pesuainejäämiä tai koneessa on paljon vaahtoa (tarvittaessa tee puhdistusohjelma, ohje sivulla 11).**

4. Sammuttaminen (OFF): Poista harmaa ylivuotoputki, huuhtele siivilä ja poista roskat (katso Kuva. 1). Sulje luukku.

- Pidä painike E painettuna siirtyäksesi valmiustilaan.
- Pidä vedenpoistopainike D painettuna tyhjentääksesi koneen.

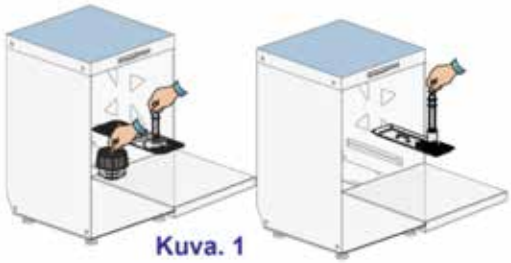
Kuva. 1

Lisäohjeita:

Pesu- ja huuhteluaineen käyttö

- Kone imee pesu- ja huuhteluaineen automaattisesti hanan alla jätevaunusta olevista pulloista.

- Merkkivalot F10 (pesuaine) ja F19 (huuhteluaine) vilkkuvat, kun aineen taso on liian matala. Täyttökanisterit löytyvät siivouskomerosta.

Tyhjennyspumppu

- Pumppu toimii automaattisesti. Allas tyhjennetään päivän lopussa poistamalla harmaa ylivuotoputki, (siivilän pesu samalla) sulkemalla luukku ja painamalla painiketta D.

Vedenpehmennin B

- Toimii automaattisesti. Merkkivalo F6 palaa sen ollessa käynnissä.

- Laite pyytää ajoittain manuaalisen pehmennysohjelman käynnistämistä (n. 20 min).

Ylimääräinen kylmävesihuuhtelutoiminto C

- Aktivoituu painamalla painiketta C. Kone suorittaa normaalin huuhtelujakson jälkeen ylimääräisen kylmävesihuuhtelun.

- Merkkivalo F7 palaa. Asetus on tehtävä uudelleen aina, kun kone sammutetaan ja käynnistetään uudelleen.

Puhdistus ja ylläpito

- Päivittäinen puhdistus:

  - Puhdista siivilät ja poista roskat pesukoneen pohjalta.
  - Puhdista allas, jätä luukku raolleen ja laita harmaa poistoputki luukun väliin päivän päätteeksi.

- **Automaattinen puhdistusohjelma**: Tehdään joka maanantai tai **jos tiskattavaa on paljon ja astiat eivät puhdistu kunnolla.**

  - Kun koneen virta on sammutettu (valmiustilassa) poista suodatin, ylivuotoputki ja sulje luukkuu. Käynnistä pesu painamalla Start A -painikketta pitkään.

Pesukoneen alku- ja loppuasento
harmaa ylivuotoputki luukun välissä

- **Äänentoisto**

  - **Musiikkia** voi toistaa joko suoraan Kristallisalissa olevan bluetooth-vastaanottimen tai pääkäyttö-yksikön aux-johdon (MP3) kautta

PARITA BLUETOOTH: ●

- **Bluetooth-vastaanotin** löytyy pianon takaa vasemmalta.
- **Kytke laite paritustilaan.** Paina Bluetooth-vastaanottimen painiketta kerran (merkitty ●), jolloin sininen ja punainen valo alkavat vilkkua vuorotellen.
- **Yhdistä puhelimeen (tai muuhun laitteeseen).** Avaa laitteen Bluetooth-asetukset ja valitse laitelistasta verkko nimeltä **I1**.
- Voit kytkeä musiikintoistolaitteen myös suoraan bluetooth-vastaanottimessa olevaan aux-johtoon (MP3).
- Kun laite on yhdistynyt jatka ääniasetusten laittamista äänentoiston pääkäyttöyksiköstöstä.

ÄÄNENTOISTON PÄÄKÄYTTÖYKSIKKÖ
löytyy verstaan kaapista. ●

VALITSE TILA MISTÄ HALUAT ÄÄNEN KUULUVAN:

- Tarkista, että ① **KRISTALLISALI ÄÄNI** on valittuna Ⓐ (katso kuva).
- Valitse ① OUTPUT SEL -näppäimistä tila **①(Kristallisali)** tai tila **②(Kirjasto)** tai molemmat.
- Siirrä ① liukukytkin yläasentoon.
- Käännä äänenvoimakkuus valitsemasi tilan volume-säätimestä ② klo 9 kohdalle.
- Äänenvoimakkuutta voi säätää tarkemmin yhdistetyn laitteen kautta.

PÄÄKÄYTTÖYKSIKKÖ

KÄSIMIKROFONI (MIC 1):

- Käsimikrofoni löytyy Kirjastosalin etupöydän laatikosta.
- Vastaanotin (MIC 1) löytyy pääkäyttöyksikön kaapista alhaalta.
- Laita mikrofoni ja mikrofonin vastaanotin päälle.
- Valitse pääkäyttöyksiköstä ① mikrofonin (MIC 1) OUTPUT SEL -näppäimistä tila **①(Kristallisali)** tai tila **②(Kirjasto)** tai molemmat.
- Laita pääkäyttöyksiköstä ① mic 1 nappula alas (syttyy punainen valo).
- Säädä ① käsimikrofonin äänenvoimakkuus volume-säätimestä klo 9 kohdalle.
- Säädä ② tilan äänenvoimakkuus volume-säätimestä.

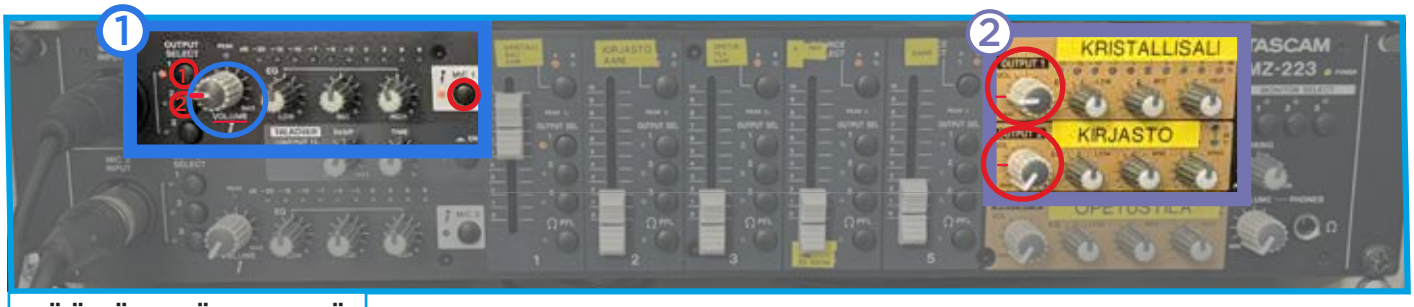

PÄÄKÄYTTÖYKSIKKÖ

HEADSET-MIKROFONI (MIC 2):

- Headset-mikrofoni (MIC 2) löytyy liikuteltavasta AV-laitehyllystä Kirjastosalista.
- Vastaanotin (MIC 2) löytyy pianon päältä.
- Laita mikrofonin lähetin ja vastaanotin päälle. Valitse channel 4 molemmista laitteista.
- Valitse pääkäyttöyksiköstä ① mikrofonin (MIC 2) OUTPUT SEL -näppäimistä tila ① **(Kristallisali)** tai tila ② **(Kirjasto)** tai molemmat.
- Laita pääkäyttöyksiköstä ① mic 2 nappula alas (syttyy punainen valo).
- Säädä ① mikrofonin äänenvoimakkuus volume-säätimestä klo 9 kohdalle.
- Säädä ② tilan äänenvoimakkuus volume-säätimestä.

LÄHETIN (MIC 2)

MIKROFONIN (MIC 2) VASTAANOTIN

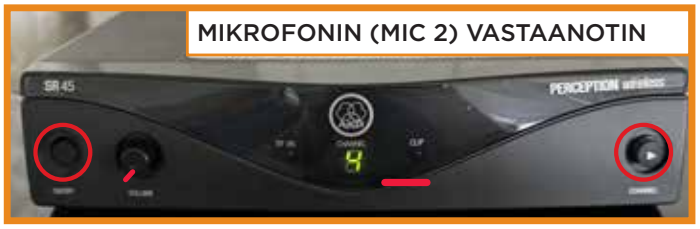

PÄÄKÄYTTÖYKSIKKÖ

Turvallisuus

- **Ulko-ovet**

  - Molempien ulko-ovien **alalukot** tulee pitää auki koko tapahtuman ajan, jotta ne ovat käytettävissä hätäpoistumisteinä.

  - **Ulko-ovien alalukot ja salvat on lukittava tilaisuuden päätyttyä, kun tila jää tyhjäksi. Huomioi erityisesti pariovien ylä- ja alasalvat.**

  - Kulku oville tulee pitää esteettömänä. Juhlatilasta saa siirtää ylimääräisiä tavaroita luokkahuoneisiin, mutta luokkahuoneet eivät ole muuten käytössä tapahtuman ajan.

- **Paloturvallisuus**

  - Sisätiloissa ei saa polttaa pitkiä kynttilöitä (poikkeuksena muistotilaisuuden, ristiäisten ja nimiäisten kynttilät).

  - Sallittuja kynttilöitä ovat tuikkukuppeihin sopivat pienet tuikkukynttilät. Ulkolyhtyjä saa käyttää vain ulkona.

  - Jauhesammuttimet löytyvät molemmista eteisistä. Sammutinpeite ja ensiaputarvikkeet löytyvät keittiöstä.

Kun lähdet

- Tilaisuuden jälkeen tulee huolehtia, että valot ja laitteet on sammutettu.

- Alalukot sekä lukkojen salvat tulee lukita tilaisuuden päätyttyä ja tilan jäädessä tyhjäksi.

- Siivouspalvelu siivoaa ja palauttaa tilat perusjärjestykseen, ellei toisin ole sovittu. Sivulla 16 kuva perusjärjestyksestä, löytyy myös siivouskomeron seinältä.

- **Avainten palautus** avaimet tulee palauttaa pihalta, kadunpuolella sijaitsevaan postilaatikkoon, ellei toisin sovita.

Perusjärjestys

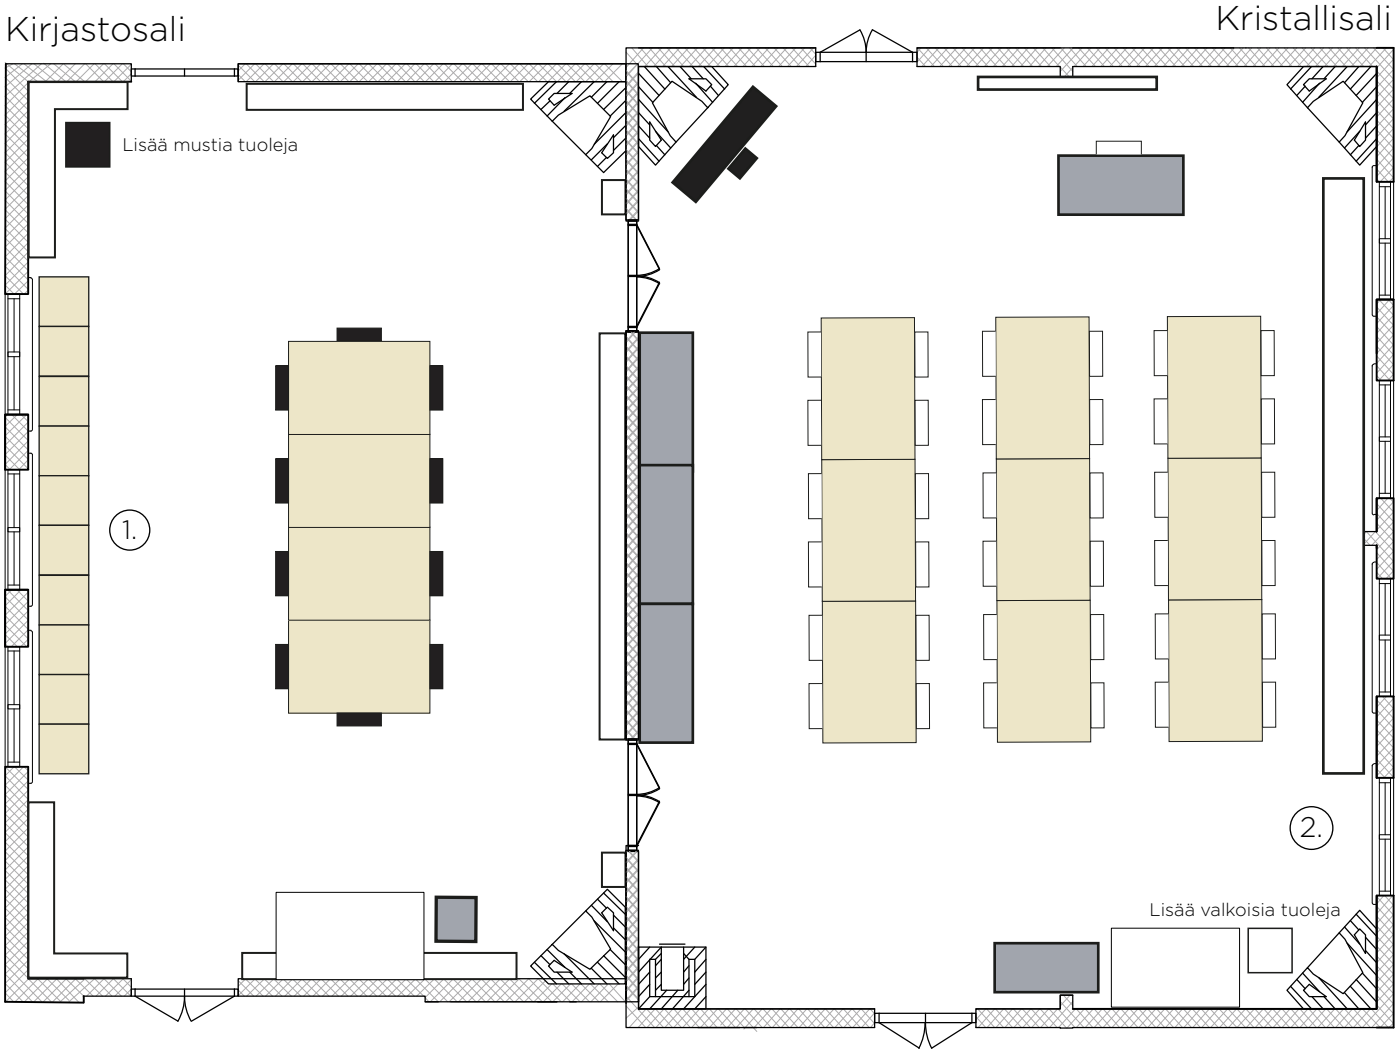

Pöytien paikat on merkitty lattiaan punaisilla merkeillä.

1.

Tuolien paikat:

- Valkoiset tuolit Kristallisalissa
- Mustat tuolit Kirjastosalissa ja luokassa
- Palautathan tuolit omille paikoilleen tilaisuuden päätyttyä.

Kukkien ja patsaiden paikat

2.

Kattaukset

Kristallisaliin ja Kirjastosaliin on mahdollista järjestää useita erilaisia pöytä- ja istumajärjestyksiä. Kysy lisää vaihtoehdoista ja voimme yhdessä suunnitella tapahtumaasi sopivan järjestyksen.

Kirjastosali

Kristallisali

Järjestys 1.

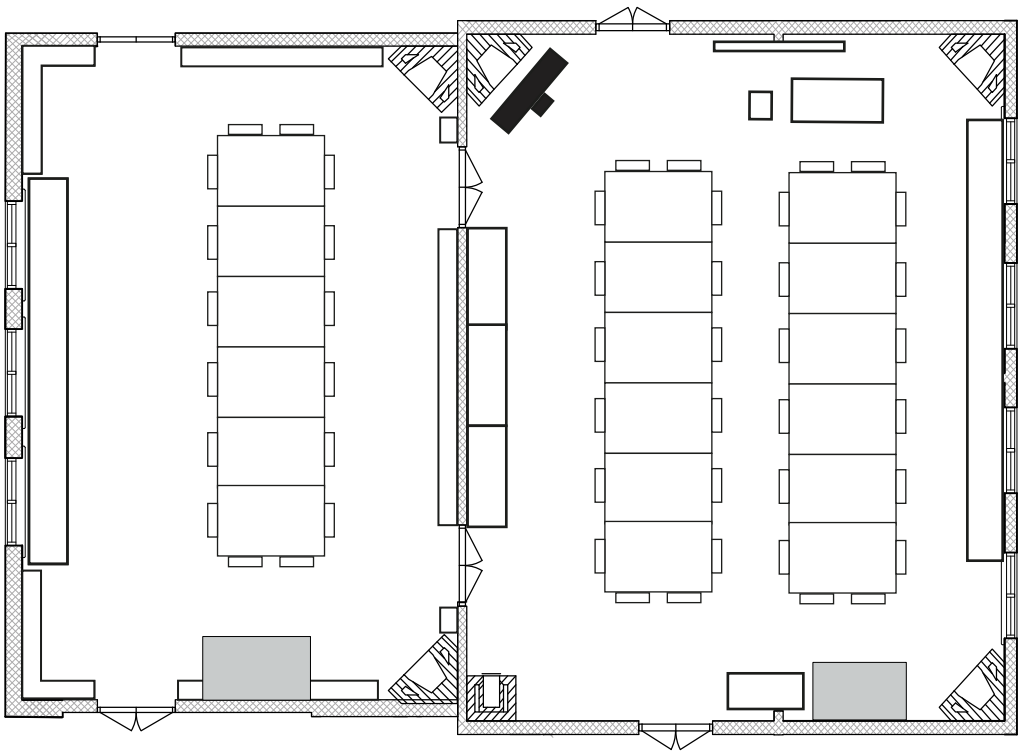

yht. 16

yht. 32

Järjestys 2.

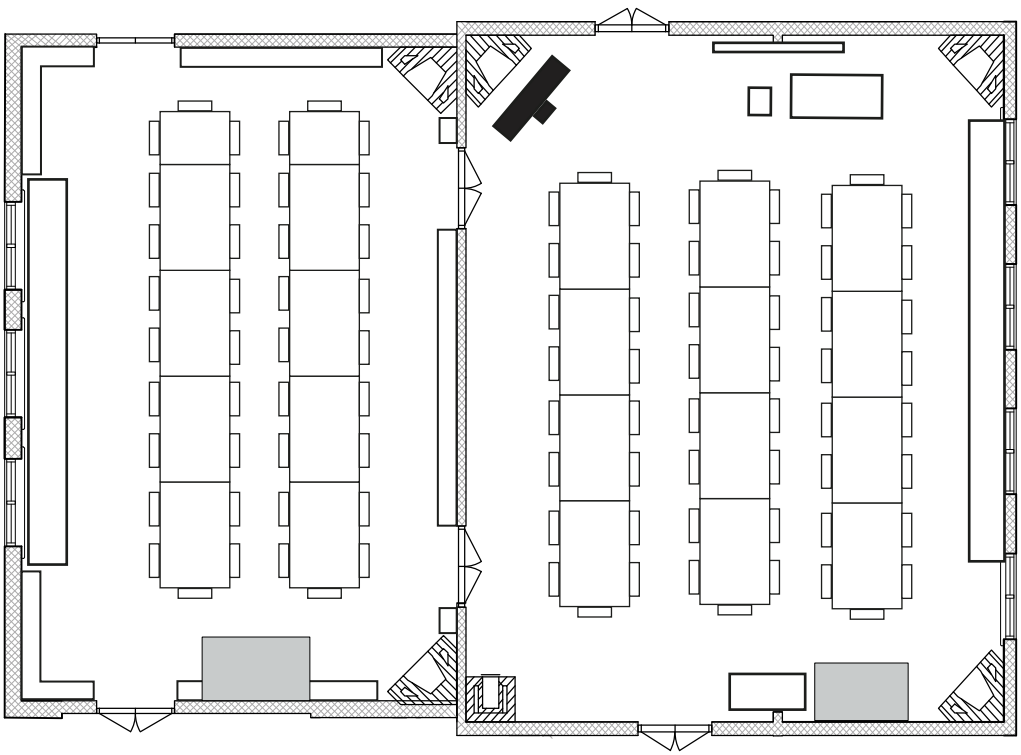

yht. 40

yht. 54 (max. 64)

Kirjastosali Kristallisali

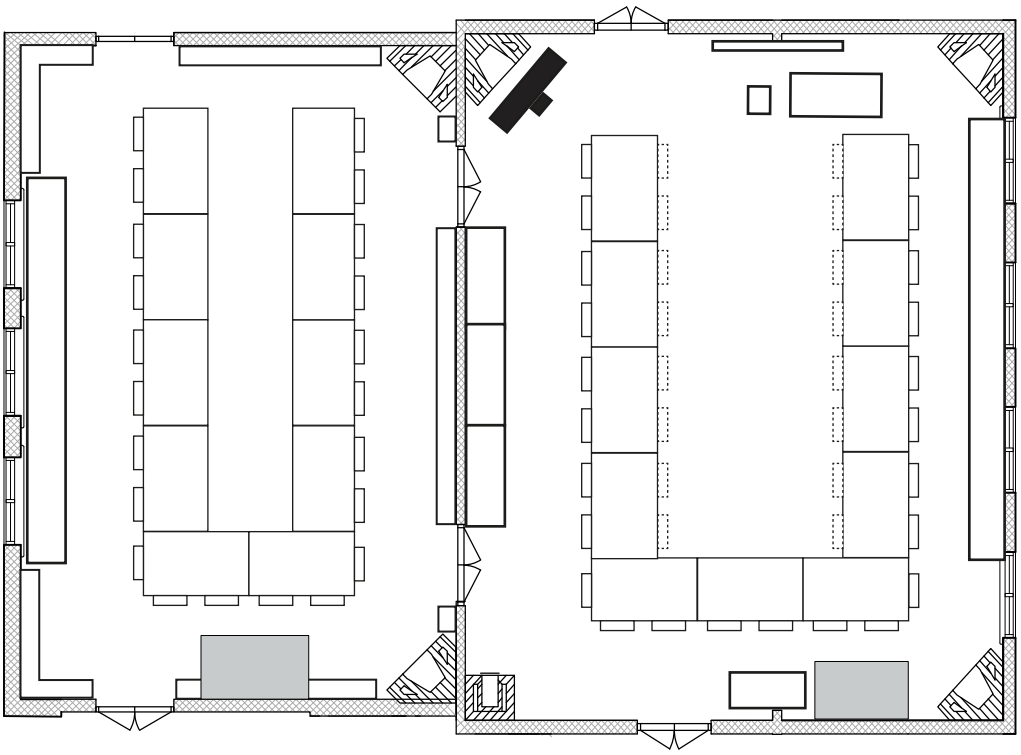

Järjestys 1.

yht. 22 yht. 24 (40)

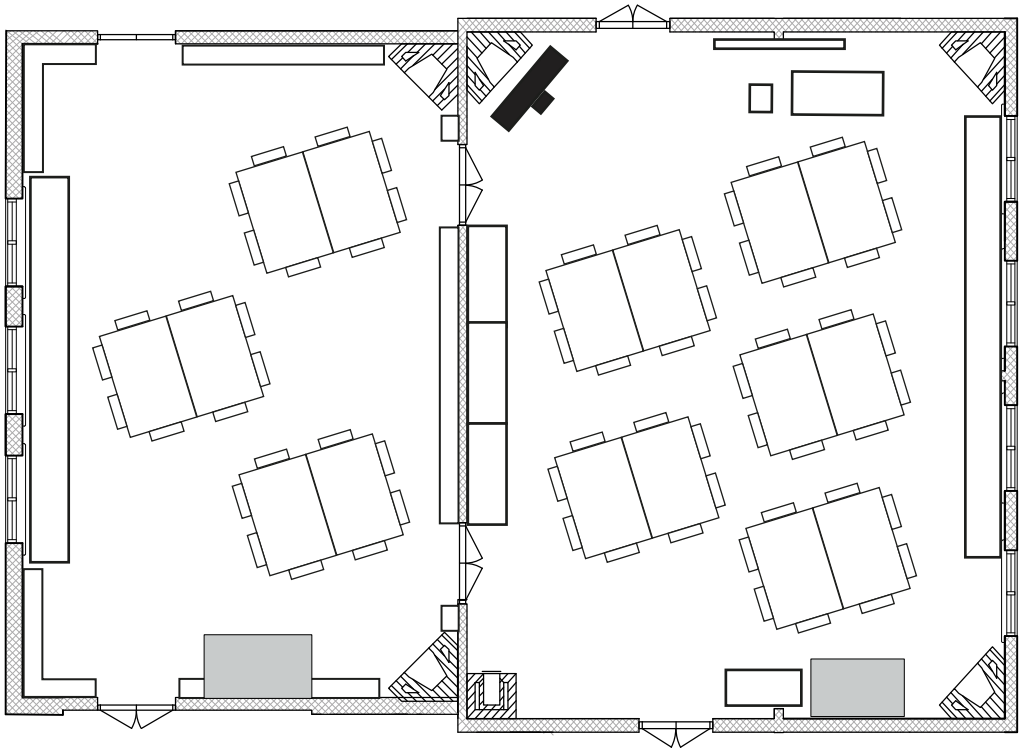

Järjestys 2.

yht. 24 yht. 40